


1. **L'unità non varia la resistenza** – eseguire le seguenti istruzioni per poter sbloccare lo stepping motor

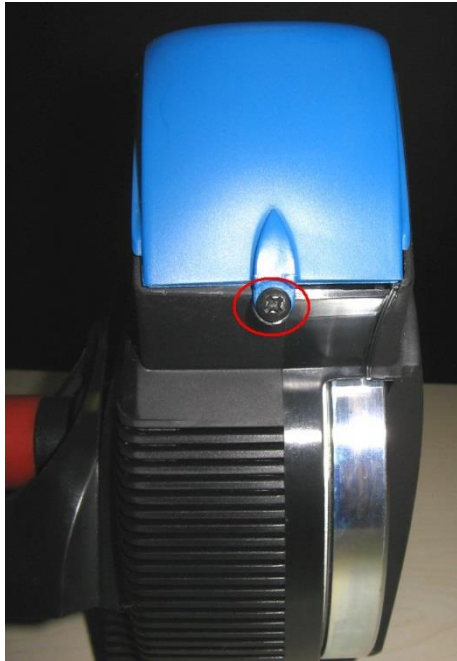

Svitare la vite evidenziata che fissa il guscio blu (o nero a seconda delle versioni) blu




Svitare la vite come mostrato in figura, fare attenzione alla rondella presente nel lato opposto, e rimuovere la cuffia nera



Svitare la vite come mostrato in figura



Svitare l'ultima vite mostrata in figura e rimuovere il coperchio nero con l'etichetta digital

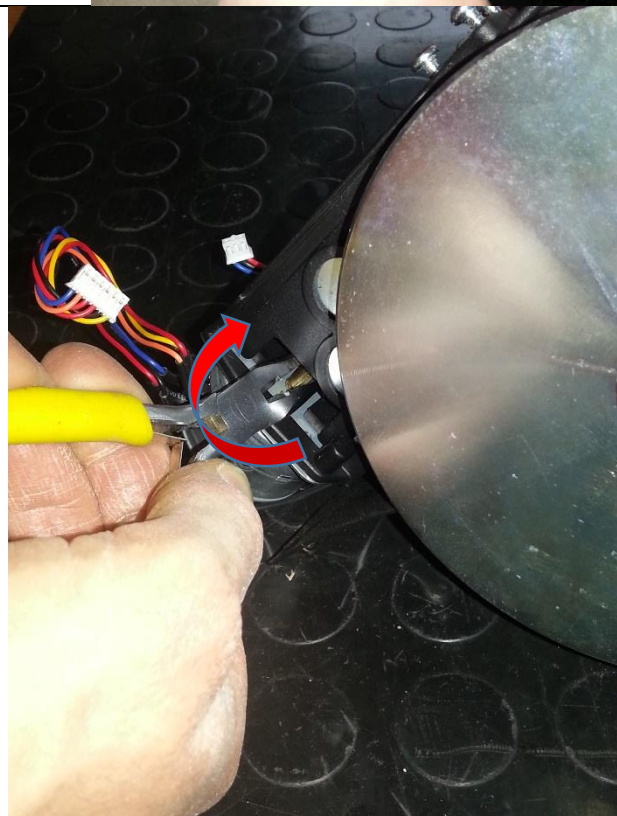

Con l'ausilio di una pinzetta ruotare l'alberino giallo di 3/4giri in senso orario come indicato dalla freccia in figura



Riassemblare il tutto seguendo
le istruzioni a ritroso